

ドクターグリップ・フォープラスワン

Dr. GRIP 4+1

フォープラスワン・ライト

4+1 LIGHT

油性ボールペン4色 + シャープペンシル
(黒・赤・青・緑) (0.5mm)



ご使用方法

●シャープ

- (1) クリップをスライドさせると、シャープのペン先が出て固定されます。(図1)
- (2) 更にクリップの上部を強く押すと、芯が出ます。(図2)
- (3) 出ている芯を戻すには、クリップの上部を強く押したまま、机の上など硬い面に押し当てて戻してください。
- (4) ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。
- (5) 消しゴムは、頭部のキャップを外すとご使用になれます。
※ 替ゴムは、パイロット**HERFNS-10**をご使用ください。



●ボールペン

- (1) お使いになりたい色のスライドレバーをスライドさせると、ボールペンのペン先が出て固定されます。
- (2) ペン先を戻すには、他のスライドレバーを軽くスライドさせてください。

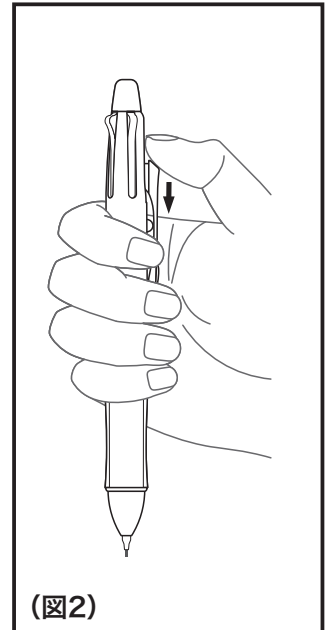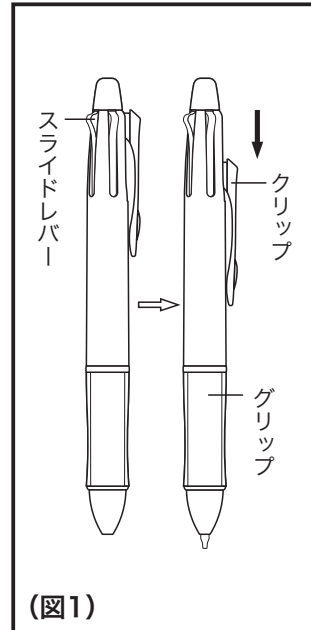

シャープ替芯の補充方法

- (1) グリップをつかんで、先軸を回して外します。
- (2) ペン先を上に向け、シャープユニットの口金を引き抜いてください。(図3)
- (3) 芯を補充してください。(図4)
(芯詰まりの原因になりますので、補充は3本までにしてください。)
- (4) シャープユニットの口金を奥までしっかり差し込んでください。
- (5) 先軸をしっかりしめて完了です。
※ 替芯は、パイロット純正品(0.5mm)をご使用ください。

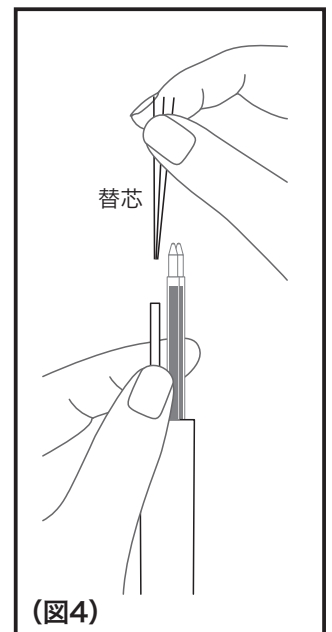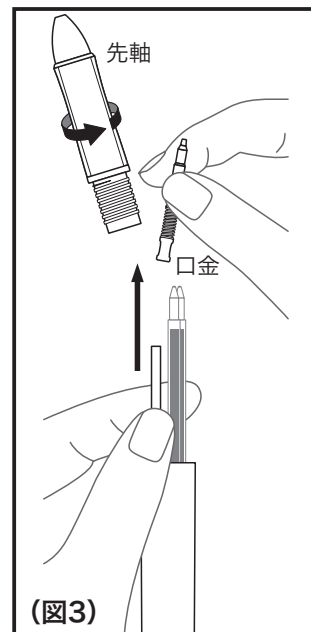

ボールペン替芯の交換方法

- (1) グリップをつかんで、先軸を回して外します。
- (2) 使用済みの替芯を引き抜いてください。
- (3) 新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。
- (4) 先軸をしっかりしめて完了です。
※ 替芯は、パイロット**BKRF-6F**をご使用ください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 先端がとがっているので注意してください。
- キャップ、消しゴム、口金等の部品は口に入れないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。

- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。