

# 多機能筆記具のご使用方法



<http://www.pilot.co.jp/>

1本でボールペンとシャープペンシル。パイロット多機能シリーズには回転式、ノック&ツイスト式、ノック&ボタン式、スライドレバー式のタイプがあります。ご使用の前に該当する商品の使用方法を必ずお読みください。



## 回転式 (4+1・3+1・2+1・1+1)

### ●ボールペンのご使用方法

- (1) キャップを回すとペン先が出ます。回しながら希望の色で止めてください。
- (2) ペン先を戻すときは、(1)と反対の方向に回してください。

### ●シャープペンシルのご使用方法

- (1) キャップを回すとシャープペンシルの筆記体が出て、固定されます。次にキャップ部を数回押すと、芯が出ます。
- (2) 芯を戻すには、キャップを押しながら紙面等で芯を押してください。
- (3) シャープの筆記体を戻すには、(1)と反対の方向に回してください。
- (4) 頭部の小キャップを回してはらずと消しゴムが現れます。

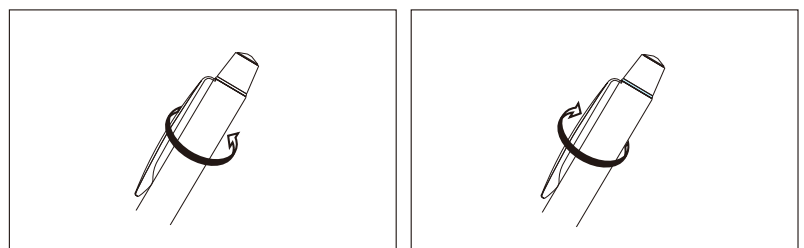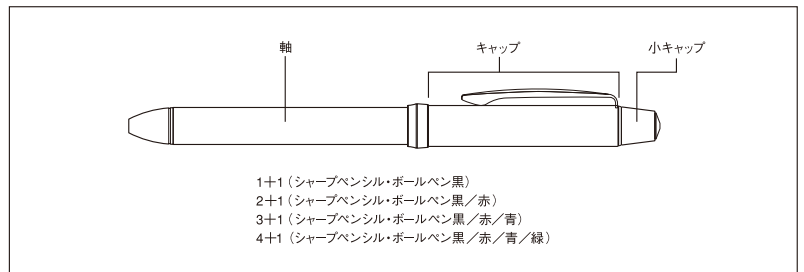




## ノック式&ツイスト式 (3+1・2+1)

### ●ボールペンのご使用方法

- (1) 頭部の繰り出しマーク (B・R・L) を上から見るようにしてキャップを押すと、見たマークの色のペン先が出ます。
- (2) 軸を持ち、キャップをひねると、ペン先が戻ります。

### ●シャープペンシルのご使用方法

- (1) 頭部のシャープペンシルマークを上から見るようにしてキャップを押すと、シャープペンシルの筆記体が出て固定されます。さらに強く押すと芯が出ます。
- (2) ボールペンと同様に、軸を持ち、キャップをひねると、筆記体が戻ります。
- (3) 頭部の小キャップを回してはらずと、消しゴムが現れます。

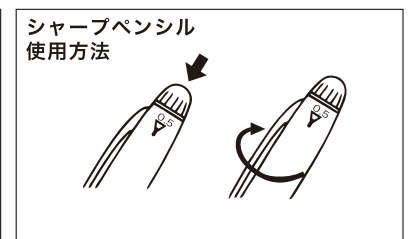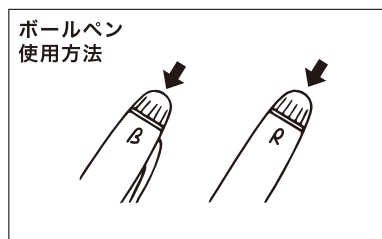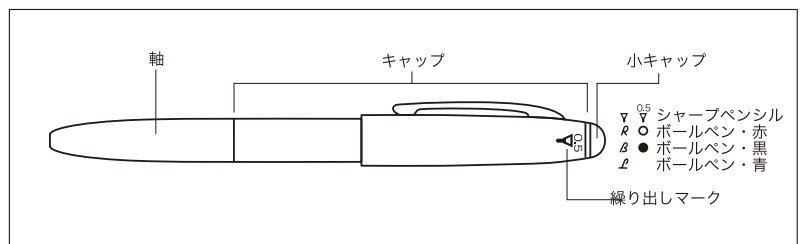




## ノック&ボタン式 (2+1)

### ●ボールペンのご使用方法

- (1) 繰り出しマーク (BLACK、RED) を上から見るようにしてノブを押すと、見たマークの色のペン先が出ます。
- (2) ペン先を戻すには、クリップ上のボタンを押してください。

### ●シャープペンシルのご使用方法

- (1) シャープペンシルマークを上から見るようにしてノブを押すとシャープペンシルの筆記体が出て固定されます。次にノブを強く押すと芯が出ます。
- (2) 芯を戻すには、ノブを強く押しながら出ている芯を紙面等で押してください。
- (3) 筆記体を戻すには、クリップ上のボタンを押してください。
- (4) 頭部のノブを引き抜くと、消しゴムが現れます。

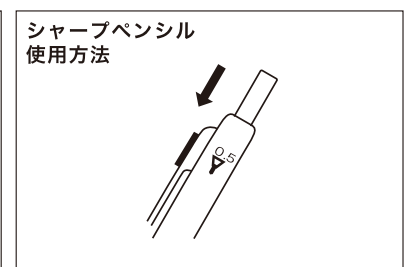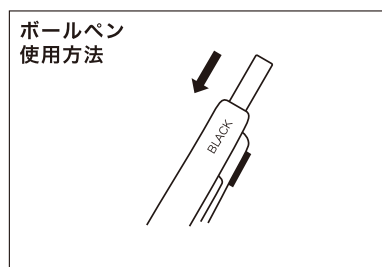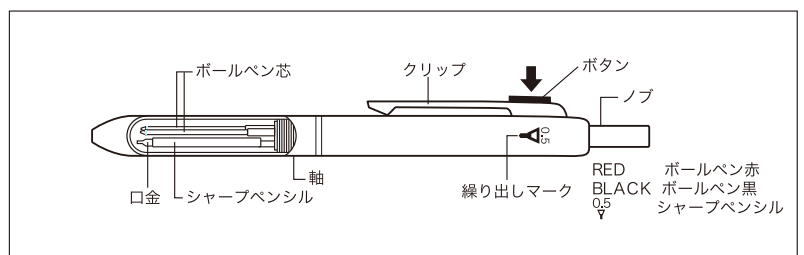




## スライドレバー式 (2+1・1+1)

### ●ボールペンのご使用方法

- (1) 繰り出しマーク (B・R) のレバーをスライドするとマークの色が出ます。
- (2) ペン先を戻すには、他のレバーをスライドさせてください。

### ●シャープペンシルのご使用方法

- (1) シャープペンシルマークのレバーをスライドさせると、シャープペンシルの筆記体が出て固定されます。次に頭部を押すと芯が出ます。  
※ビートニック(振れ振れシャープペンシル)はペンを振るだけで芯が出ます。
- (2) 芯を戻すには、頭部を押しながら、出ている芯を紙面等で押してください。
- (3) 筆記体を戻すには、他のレバーをスライドさせてください。
- (4) 頭部の小キャップを回してはずすと、消しゴムが現れます。  
※ジャストミートには消しゴムがついておりません。

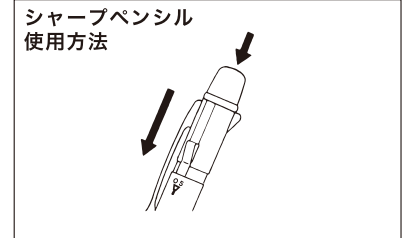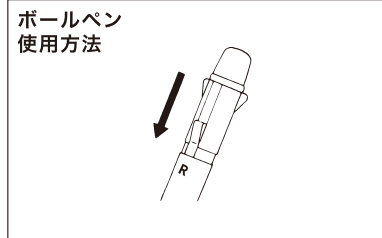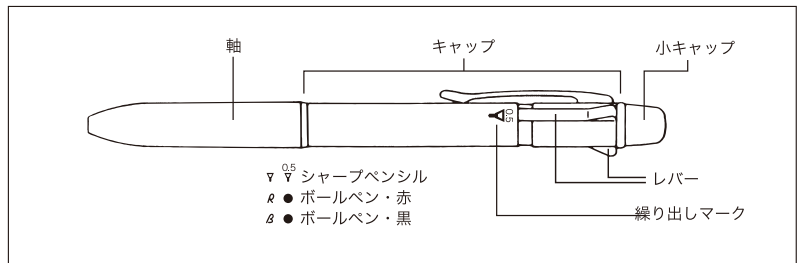

## ボールペン替芯の交換方法

<p>[1]</p>	<p>[2]</p>	<p>[3]</p>	<p>[4]</p>
<p>軸を回してははずします。 ※ジャストミートは口金をはずして、レバーをスライドさせたまま替芯交換を行ってください。 ※2+1エボルトスリム、レグノ、リッジはキャップを持って軸を引き抜きます。</p>	<p>使用済みのボールペン替芯を引き抜いてください。</p>	<p>新しいボールペン替芯をホルダーに奥までしっかり差し込んでください。</p>	<p>はずした軸をしっかりして完了です。 ※2+1エボルトスリム、レグノ、リッジは はずした軸を差し込んで完了です。</p>

## シャープ替芯の補充方法

<p>[1]</p>		<p>[2]</p>	<p>[3]</p>	<p>[4]</p>	<p>[5]</p>	<p>[5]</p>
<p>軸を回してははずしません。 ※ジャストミートは口金をはずして、レバーをスライドさせたまま芯交換を行ってください。 ※2+1エボルトスリム、レグノ、リッジはキャップを持って軸を引き抜きます。</p>	<p>ノック&amp;ツイスト式の場合は、シャープペンシルの表示マークを手前に見ながらキャップを押して、シャープペンシルのペン先を出します。</p>	<p>振れ振れシャープペンシルの場合は、シャープペンシルの筆記体を下にして、強く引き抜きます。引き抜いた筆記体の後ろの穴から芯を補充してください。本体に戻す時は、シャープペンシルの先を下にして、奥までしっかり差し込んでください。</p>	<p>ペン先を上に向け、口金を引き抜いてください。</p>	<p>芯を補充してください。 ※4本以上入れると芯詰まりの原因になります。</p>	<p>口金をホルダーに奥までしっかり差し込んでください。</p>	<p>はずした軸をしっかりして完了です。 ※2+1エボルトスリム、レグノ、リッジは はずした軸を差し込んで完了です。</p>

## ボールペンおよびシャープ替芯

- ボールペン替芯はパイロットボールペン油性アクリンキ替芯BRFS-10F(ボール径0.7mm)、BRFS-10EF(ボール径0.5mm)、BRFS-10M(ボール径1.0mm)、または油性インキ替芯BRF-8F(ボール径0.7mm)、BRF-8EF(ボール径0.5mm)、BRF-8M(ボール径1.0mm)とご指定ください。スライドレバー式の場合は油性インキ替芯BTRF-6F(ボール径0.7mm)、BSRF-6F(ボール径0.7mm)とご指定ください。
- シャープペンシルの替芯はパイロットネオックス・グラファイト0.5mmをご使用ください。濃度は10種類あります。  
※替芯をお買い求めの際には、今までお使いのものをお持ちいただくと便利です。

## 注意

- 筆記及び描画以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因になります。
- 落としたり、激しく振ったりするなど、ショックを与えると、口金がこわれたり、芯が折れたりする場合がありますので、ご注意ください。
- 油性インキを使用していますので、衣服等に付くと落ちない場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。

<http://www.pilot.co.jp/>