



# キャップレス万年筆のご使用方法



※ご使用前に必ずお読みください。

www.pilot.co.jp

## ペン先のおし入れ

### 〈ノック式〉


- (1) カチッと音がするまでノブを押してください。ペン先が出てきます。
- (2) もう1度ノブを押すとカチッと音がして、ペン先は収納されます。

### 〈回転式〉

- (1) ノブを矢印の方向に回すと、ペン先がでます。
- (2) ペン先を戻すときは、ノブを図の矢印と反対の方向に回してください。


### 〈ノック&ツイスト式〉

- (1) ノブを押してください。ペン先がでます。
- (2) ペン先を戻すときは、尾冠を図の矢印の方向に回してください。

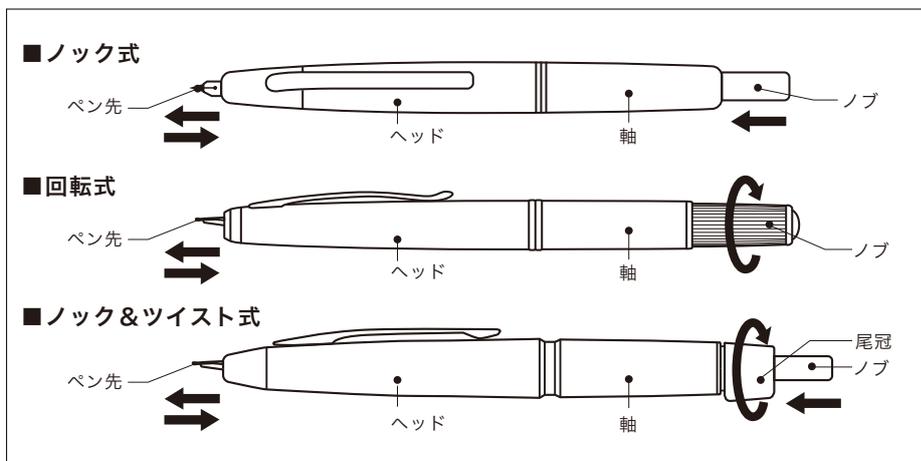


## カートリッジインキの入れ方


- (1) ペン先が収納してあることを確認し、軸をやや上向きに持って左に回して取り外します。回転式の場合はノブではなく必ず軸を持って回すようにしてください。

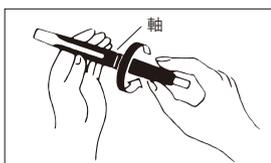

- (2) カートリッジカバーを持ち、筆記体を引き抜きます。

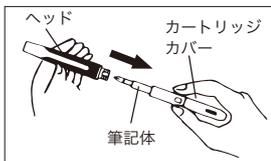

- (3) 筆記体からカートリッジカバーを引き抜きます。

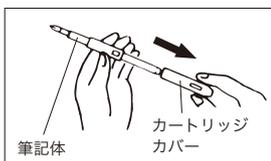


- (4) ペン先を上向きにして空になったカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを止まるまでしっかり差し込みます。




※インキがこぼれないように上向きにして、カートリッジは回さずにまっすぐに抜き差ししてください。


- (5) カートリッジカバーを筆記体に止まるまで差し込みます。

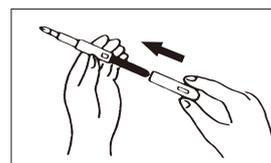

- (6) ヘッドのガイド溝に筆記体の凸部を合わせ、差し込みます。

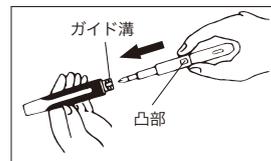

- (7) 軸をヘッドに取り付けます。回転式の場合はノブを持って回さないようにしてください。

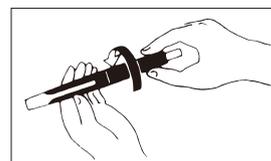

## 注意


- 筆記以外に使用しないでください。
  - 幼児の手の届く所に置かないでください。
  - お使いにならない時は、ペン先を収納してください。
  - インキはパイロットの万年筆用インキ（カートリッジインキまたはびんインキ）をご使用ください。
- ※パイロットのコンバーター40をお求めになれば、びんインキがご使用になれます。
- ※コンバーターを使用する時はカートリッジカバーは使用しません。（保管しておいてください）

### ●インキ交換時

ペン先のついた筆記体のA部はインキで汚れることがあります。カートリッジの交換はB部を持って行ってください。（汚れても性能には影響ありません。）

### ●筆記体の洗浄

万年筆は長い間使用すると、イ

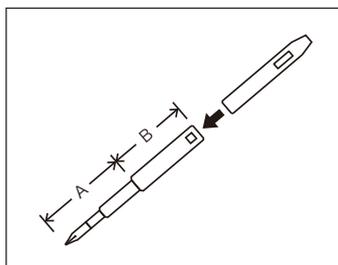

ンキのカスなどでインキの通路が目詰りすることがあります。筆記体を時々ぬるま湯に浸して洗浄してください。

※故障の原因となりますので、ヘッド・軸の洗浄はしないでください。

### ●ペン先のおし入れはやさしく

ペン先のおし入れ時に、何度もノックを繰り返したり、あるいはノブを急に戻してショックを与えたりした場合、必要以上にインキの出が良くなり、文字がにじんだりすることがあります。ペン先のおし入れはやさしく行ってください。

- はじめてお使いになるときは、備えつけの空カートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを差し込んでから、中央部分を指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。
- カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペン先を上に向けた状態で行ってください。
- 万年筆は落としたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。