




フリクションボール スイッチ

FRIXION BALL SWITCH・使用説明書


証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。

使用方法

- 黒・赤・青のスライドレバーの芯はペン上部のラバーでこすると色が消えるフリクションインキです。【図1】
- クリップスライドレバーの芯はこすっても消えない油性インキです。【図2】

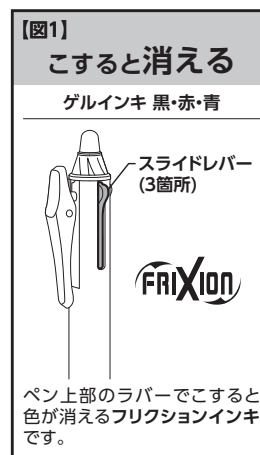

+

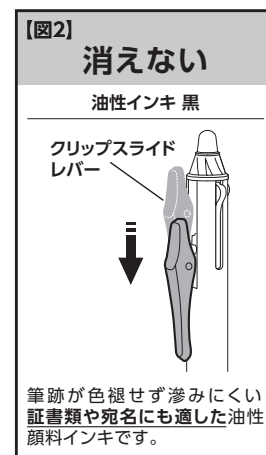

注意

- 証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
- 10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
- 筆跡消去には付属のラバーもしくは別売りのフリクションイレーザーをご使用ください。
- 紙以外への筆記には使用しないでください。
- 感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
- 消去用ラバーに汚れがついたままこすると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからご使用ください。
- 筆記及び描画以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ボールペンはペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキもれの原因となります。
- 激しく振ったりショックを与えたりするとインキがもれる場合があります。
- 使用後は、キャップ式は必ずキャップをしめ、ノック式は必ずペン先を収納してください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。