



キャップレス万年筆のご使用方法




<http://www.pilot.co.jp/>

ペン先の出し入れ

■ノック式

- (1) カチッと音がするまでノブを押してください。ペン先が出てきます。
- (2) もう一度を押すとカチッと音がして、ペン先は収納されます。


■ノック式



■回転式


- (1) ノブを矢印の方向に回すと、ペン先が出ます。
- (2) ペン先を戻すときは、ノブを図の矢印と反対の方向に回してください。

■回転式




カートリッジインキの入れ方


- (1) ペン先が収納してあることを確認し、軸をやや上向きに持って左に回して取り外します。
※回転式の場合はノブではなく必ず軸を持って回すようにしてください。

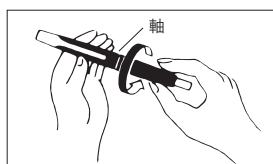


- (2) 中パイプを持ち、筆記体を引き抜きます。

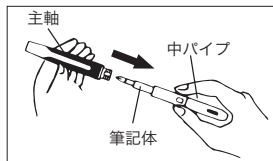

- (3) 筆記体から中パイプを引き抜きます。

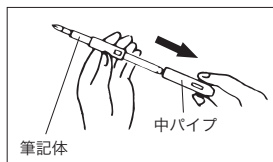


- (4) ペン先を上向きにして空になったカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを止まるまでしっかり差し込みます。

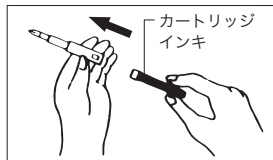


- (4) ※インキがこぼれないように上向きにして、カートリッジは回さずにまっすぐに抜き差ししてください。


- (5) 中パイプを筆記体に、止まるまで差し込みます。

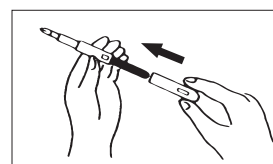

- (6) 主軸のガイド溝に筆記体の凸部を合わせ、差し込みます。

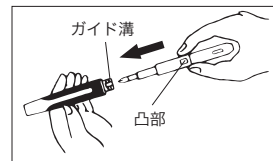

- (7) 軸を主軸に取り付けます。
※回転式の場合はノブではなく必ず軸を持って回すようにしてください。

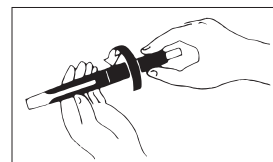


注意

- 筆記以外には使用しないでください。
 - 幼児の手の届く所に置かないでください。
 - お使いにならない時は、必ずキャップをペン先を収納してください。
 - インキはパイロットの万年筆用インキ（カートリッジインキまたはビンインキ）をご使用下さい。
- ※パイロットのコンバーターをお求めになればビンインキがご使用になれます。

●インキ交換時

ペン先のついた筆記体のA部はインキで汚れることがあります。カートリッジの交換はB部を持って行って下さい。（汚れても性能には影響ありません。）

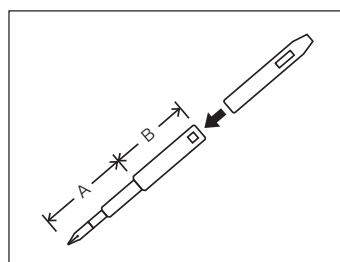

●筆記体の洗浄

万年筆は長い間使用すると、イ

ンキのカスなどでインキの通路が目詰りすることがあります。筆記体を時々ぬるま湯に浸して洗浄してください。

●ペン先の出し入れはやさしく

ペン先の出し入れ時に、何度もノックを繰り返したり、あるいはノブを急に戻してショックを与えたりした場合、必要以上にインキの出が良くなり、文字がにじんだりすることがあります。ペン先の出し入れはやさしく行ってください。

- はじめてお使いになるときは、備えつけの空カートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを差し込んでから、中央部分を指で静かにつまんでペン先にインキを送り出してからお使いください。

- カートリッジ交換はインキがこぼれないようにペンを上に向けた状態で操作してください。

- 万年筆は落としたりしますと故障の原因となりますのでご注意ください。