

多機能筆記具・使用説明書〈回転&ノック式〉

回転&ノック式 (4+1)

●ボールペンのご使用方法

①鞘を回すとペン先が出ます。回しながら希望の色で止めてください。【図2】

②ペン先を戻すときは、鞘を回してください。【図2】



●シャーペンシルのご使用方法

①鞘を回すとシャーペンシルの筆記体が出て、固定されます。次に頭冠を数回押すと、芯が出ます。【図2】

②芯を戻すには、頭冠を押しながら芯の先を軽く押すと元に戻ります。

③シャーペンシルの筆記体を戻すには、鞘を回してください。【図2】

④頭冠を反時計回りに回してはずすと消しゴムが現れます。

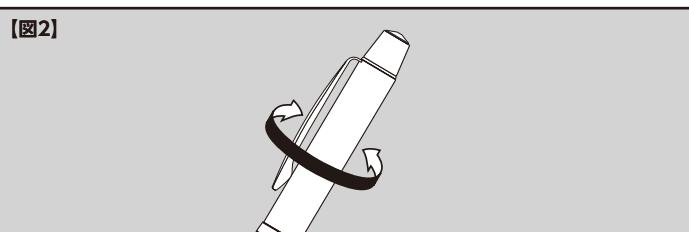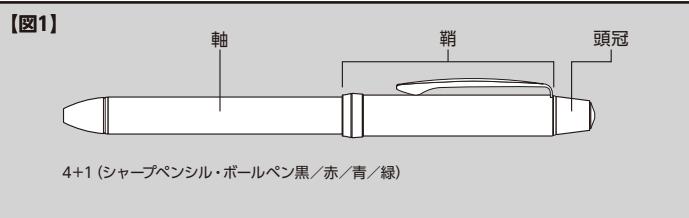

ボールペン替芯の交換方法

①	②	③	④
軸を引き抜いてはずします。	使用済みのボールペン替芯を引き抜いてください。	新しいボールペン替芯をホルダーに奥までしっかりと差し込んでください。	はずした軸を奥までしっかりと差し込みます。

シャーペン替芯の補充方法

①	②	③
軸を引き抜いてはずします。	シャーペンシルを繰り出します。	ペン先を上に向け、シャープ芯パイプを持ちながらシャープユニットを引き抜いてください。
芯を補充してください。 ※4本以上入れると芯詰まりの原因になります。	シャープユニットをシャープ芯パイプに奥までしっかりと差し込んでください。	はずした軸を奥までしっかりと差し込みます。

ボールペンおよびシャープ替芯

- ボールペンの替芯はパイロットBRFS-10F(ボール径0.7mm)をご使用ください。
※替芯をお買い求めの際には、今までお使いのものをお持ちいただくと便利です。
- シャープペンシルの替芯はパイロット純正品0.5mmをご使用ください。濃度は8種類あります。
- 替ゴムはパイロットHERFS-10をご使用ください。

注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 頭冠、消しゴム、シャープユニットなどの部品は口に入れないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記はお避けください。インキがもれる場合があります。
- 激しく振ったりするなど、ショックを与えると、シャープユニットがこわれたり、芯が折れたりする場合がありますので、ご注意ください。
- 激しく振ったりショックを与えてるとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。
- アルコールなどの溶剤を含む薬品などが付着しますと、ひび割れや変色する場合がありますのでご注意ください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。