シャープペンシル・使用説明書〈先端チャック式キャップスライド式〉

先端チャック式キャップスライド式

●芯を出すには
①口金を下にしてキャップを押すと芯が出ます。**【図1】**
②1本の芯が終わったら、キャップを繰り返しノックしてください。次の芯が出てきます。
●芯を戻すには
キャップを押したまま、芯の先を軽く押すと元に戻ります。**【図2】**
●芯の補充は
キャップを引き抜き、消しゴムを取って替芯を補充してください。**【図3】**
●芯は最後の1mmまで筆記できます。
※口金が接着されているので無理に取り外しをしないでください。

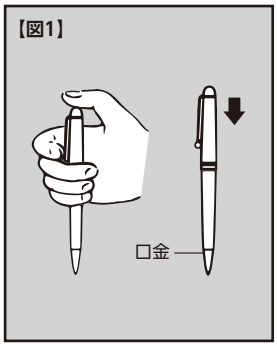

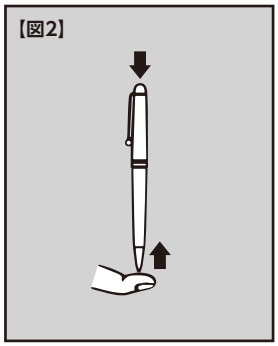

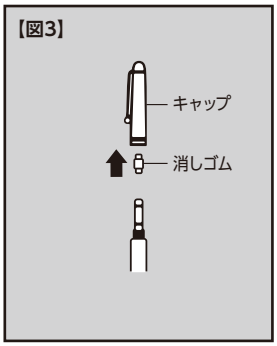

注意

●筆記以外には使用しないでください。
●先端がとがっているので、ご注意ください。
●消しゴム、口金などの部品は口に入れないでください。
●幼児の手の届く所に置かないでください。
●直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
●替芯はパイロット純正品0.5mmをご使用ください。濃度は8種類あります。
●替ゴムはパイロットHERF-10をご使用ください。
●アルコールなどの溶剤を含む薬品などが付着しますと、ひび割れや変色することがありますのでご注意ください。